

ちいかわ  
©nagano / chikawa committee



## ゼ～ンぶとっちゃん！クレーンゲーム

### 取扱説明書(保護者の方とお読みください。)

この度は「ゼ～ンぶとっちゃん！クレーンゲーム」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。  
※写真・イラストと製品が多少違う場合がありますので、ご了承ください。※セット内容以外の小物は含まれません。

**警告(けいこく)**

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

**注意(ちゅうい)**

●分解、破損、変形したおもちゃは使用しないでください。ケガなどの事故や誤飲による窒息などの危険があります。●階段、縁側など転落のおそれのある場所、火気のある場所、ならびに戸外での使用は、絶対に避けてください。●本品に乗ったり、座ったりしないでください。倒れるとケガなどの事故の危険があります。●部品が入っているポリ袋を頭に被ったり、顔を覆ったりは絶対にしないでください。窒息する恐れがありますので、取り出した後はすぐに捨ててください。●お子様だけで遊びますと、思わぬ事故の危険があります。保護者のもとで遊ばせてください。●本品の隙間や可動部に指や髪の毛、衣服などをさまれないよう十分に注意してください。ケガなどの事故の危険があります。●思わぬ事故の恐れがあるので、景品投入口や景品取り出し口には絶対に手を入れないでください。

《電池を誤使用すると、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。かきちゅうい》

●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●(+)(-) (プラス・マイナス)を正しくセットしてください。●二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●遊んだ後は、必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。●万一、電池から漏れた液が目にに入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

**使用上の注意**

●本品は電子部品で構成されています。強い衝撃を与えると、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所には置かないでください。●電池が消耗すると誤動作することがありますので、新しい電池に交換してください。●電池の交換は保護者が行ってください。●熱湯消毒はできません。水またはぬるま湯でぬらし固く絞った布などで拭いてください。●本品を樹脂製の人形やボール、ソファー、シート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●重い景品や大きな景品を入れないでください。故障の原因になります。●クレーンの移動中に景品を投入しないでください。●クレーンの移動中に電源スイッチを切らないでください。故障の原因になります。●取り出し口に出てきた景品はすぐに取り出してください。次に出てきた景品が詰まる場合があります。

製品には万全を期していますが、万が一不適合な点やお気づきのことがありましたら、お客様相談室までご連絡ください。  
株式会社 ジョイパレット お客様相談室  
0120-104609  
携帯電話からもご利用いただけます。  
受付時間：10時～12時、13時～17時(土、日、祝日を除く)  
〒277-0863 千葉県柏市幸四季 945-8

発売元：株式会社 ジョイパレット  
東京都台東区蔵前 1-8-2  
ジョイパレットホームページ  
<https://www.joypalette.co.jp/>

対象年齢  
4才以上

単3電池4本使用  
(別売)

### ① セット内容

●本体




●景品(紙製) × 5個



●取扱説明書(本紙)

### ② 電池の入れ方

※電池の交換は保護者の方が行ってください。  
※電池は別売りです。

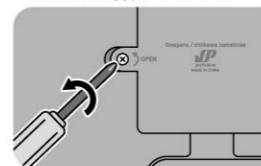

●単3電池4本  
④(+) (プラス・マイナス)をまちがえないよう入れてください。正しくセットできたら、電池カバーをしっかりと閉じてください。

### ③ 各部名称



### 電源スイッチ

電源 ON、OFF に使用します。


### オートオフ機能つき

10分間スイッチ入力がない場合、「♪タントララン」とサウンドが流れ、電池の消費をおさえます。  
また遊ぶ時には電源スイッチをOFFにしてから電源を入れ直してください。



### ④ 景品の組み立て方

景品をシートから取り外し、図のように折り曲げて組み立ててください。底面を切り込みに合わせて差しこみ、テープなどで留めてください。

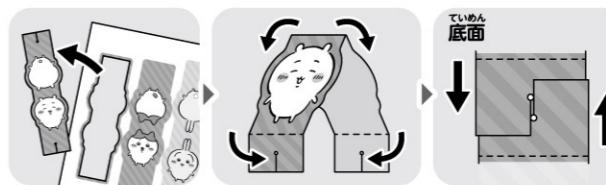

## ① あそぶ前に

※必ず保護者がおこなってください。

※電源スイッチがOFFの状態で行ってください。

①本体底面から出ている透明パッキンのツメを起こしてください。


②「景品が引っかかったとき」を参考にメンテナンス口を開けて、透明パッキンを引き抜いてください。

③メンテナンス口を閉じてネジを締め、電池を入れてください。※外した透明パッキンはすぐに捨ててください。



電源スイッチをスライドしてONにし、コインボタンを押すとメロディが流れゲームスタート!


※スタート位置にアームがないときに電源を切ると、電源を入れてもアームがスタート位置に戻らない場合があります。そのときはそのままゲームを続けていただくと正常な状態に戻ります。

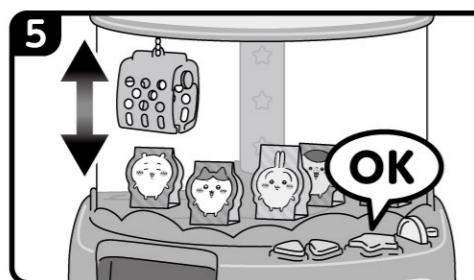


決定ボタンを押すと、ちいかわが「わ～～いわ～～！」とおしゃべりし、アームが自動で上下、開閉してスタート位置に戻ります。

## ② あそびかた


※付属以外の景品投入は、お客様の自己責任において投入してください。投入する大きさや重さにより、遊べない場合があります。付属以外の景品の投入による事故や故障は保証しかねます。

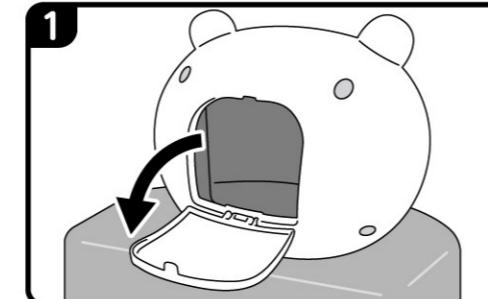

頭部のふたを開けます。

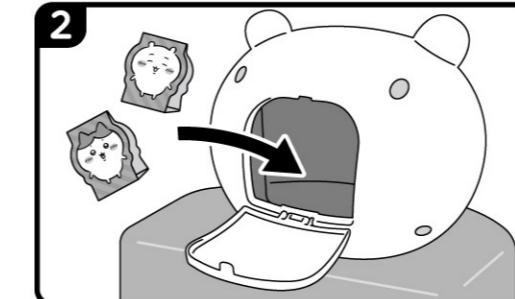

景品投入口から景品を入れ、頭部のふたを閉じます。

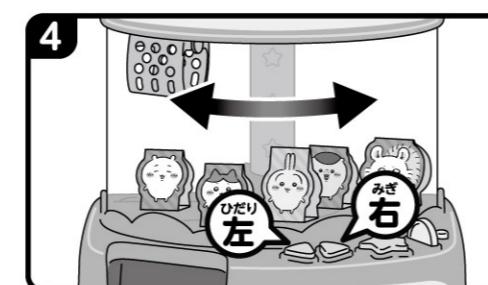

操作ボタンを押すとアームが左右に移動します。

※スタート後、約30秒間ボタンが押されないとメロディが速くなり、その後メロディが停止します。操作ボタン、決定ボタン、コインボタンのいずれかを押すと再度ゲームがスタートします。



景品が取れると、サウンドとおしゃべりが流れ景品取り出し口から景品が出てきます。

※景品の取得判定のセンサーが直射光下など光が強い環境下では正常に動作しない場合があります。そのようなときは場所を変えて遊んでください。

操作ボタンを押すたびにちいかわのおしゃべりが流れます。

◀左  
「ンショ…ンショ」  
「ヤンパパン ラララ ルルラ」

▶右  
「わっ…わア～～！！！ わ…わ…」  
「ウフフフ…フフッ」

操作ボタンは決定ボタンが押されるまで何度も移動できます。

景品が取れた場合

♪キラキラ 「フ！」  
♪ファンファーレ「エ…クスクス」

景品が取れなかった場合

♪ぼよよん「あ～ん あ～ん あ～ん あ～ん」


※製品の構造上、アームのチェーン巻き上げ時に動作音が聞こえますが、異常ではありません。

## ！ 景品が引っかかったとき


※必ず保護者がおこなってください。

①本体全体を軽く揺すってください。揺すっても解消されない場合は②を行ってください。

②電源をOFFにして底面が見えるように本体を倒します。電池カバーを外し、電池をすべて抜きます。

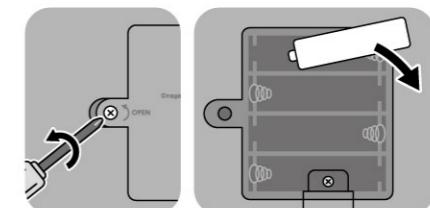

図のネジを外し、メンテナンス口のふたを取り外します。

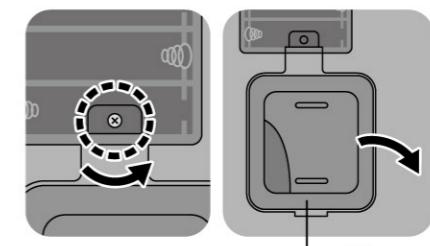

メンテナンス口から景品を取り除いてください。その際、アームや可動部には触らないでください。

